

# INSTRUKCJA MONTAŻU

**MONTAŻ ZA POMOCĄ KLEJU- UDŹWIG 4 KG**



**1. Przed instalacją wyczyść i osusz powierzchnię.**



**2. Zdejmij folię i przyklej elementy montażowe do ściany.**



**3. Przy pomocy śrub połącz półkę i haczyki z elementami montażowymi na ścianie.**



**4. Pozostaw na 48h.**




**5. Produkt gotowy do użytku!**

## UWAGI DODATKOWE

**Jeżeli chcesz zdemontować wieszak, użyj suszarki do włosów. Kieruj na wieszak gorący strumień powietrza przez 5 minut - to znacznie ułatwi usunięcie wieszaka i resztek kleju ze ściany.**

**MONTAŻ Z UŻYCIEM WIERTŁA- UDŹWIG 5 KG**

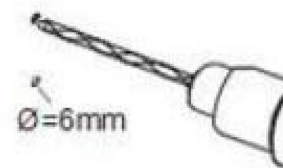

**1. Zaznacz miejsca wiercenia i wywierć otwory wielkości 6 mm.**



**2. Wbij kolki rozporowe w otwory.**



**3. Użyj śrub, przytwierdź półkę do ściany.**



**4. Po dokręceniu śrub, produkt jest gotowy do użycia!**

1. Produkt instalować na gładkiej, twardej powierzchni.
  2. Zawsze upewnić się, czy w wybranej ścianie nie ma przewodów lub rur.
  3. Zawsze zakładać gogle ochronne na czas wiercenia.
- Po skończonej pracy wyłączyć urządzenie z prądu.

## OSTRZEŻENIE

Opakowanie oraz torby foliowe nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci, w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Zalecamy używać środków przeznaczonych do czyszczenia tworzyw sztucznych, nie zawierających środków chemicznych. Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na bezpieczną i długą eksploatację. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są podstawą do roszczeń z tytułu reklamacji. Meble przeznaczone do użytku domowego. Elementy ruchome należy konserwować środkami do tego przeznaczonymi.

# Installation Instructions

## INSTALLING WITH GLUE



1. wipe clean the wall till  
It is complete dry before install



2. Peel off the backside  
paper and stick the sticker  
to the wall.



3. By using screws,  
connect the shelf and hook  
to the sticker.



4. Wait 48 hours




5. Finish ,use

NOTE:

IF YOU WANT TO REMOVE THE UNIT ,JUST AIM THE HAIR DRYER AT THE BONDING AREA AND BLAST IT WITH HEAT FOR 3-5MINUTES

# Step by step Instructions

## PREFORATED INSTALLATION

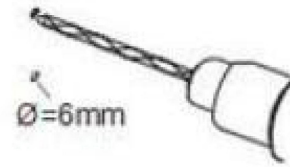

1. Drill holes



2. Hammer in the drywall anchors which are  
Provided with the towel bar



3. Use the provided screws to secure  
the mounting brackets to the wall



4. when you are done ,you can use

NOTE:

1. The product should be installed on the wood or solid wall.
2. Always make sure there is NO PIPE or WIRE in the wall.
3. Wear an eye-guard while drilling and turn off the power after using the device.
4. Drill holes at clearance between tiles to prevent the tile from breaking. It will be user's own risk to drill into the tile surface.